


■トライセック機能について

設定マスターカードと設定ツールを使用し、カードシリンダー正面のトライセックホールを操作することにより、カードシリンダー内部のコードを変換する機能です。
設定は色で表され1つのシリンダーで16種類の組み合わせでご利用頂けます。

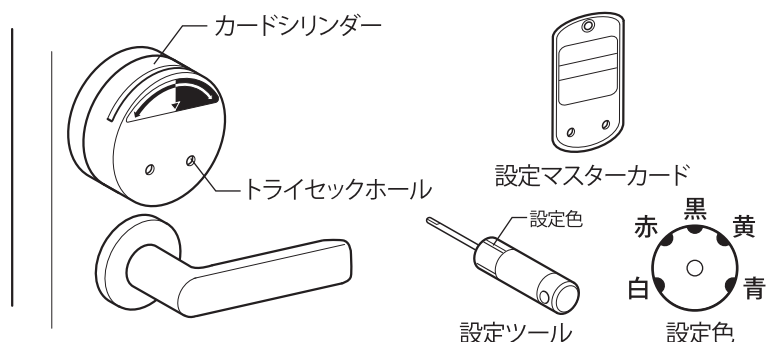

■トライセック機能設定色一覧


設定色		記号	設定色		記号
左	右		左	右	
赤	赤	R-R	青	赤	B-R
赤	白	R-W	青	白	B-W
赤	青	R-B	青	青	B-B
赤	黄	R-Y	青	黄	B-Y
白	赤	W-R	黄	赤	Y-R
白	白	W-W	黄	白	Y-W
白	青	W-B	黄	青	Y-B
白	黄	W-Y	黄	黄	Y-Y

[黒]の設定色について


左右どちらかの設定を[黒]に設定すると「空室設定(工事)」として空室管理カード(工事用カード)を使用する設定となります。
例:赤-黒(R-C)空室設定 ※空室設定の設定色はお客様により異なります。

■トライセック設定方法


1.カード挿入口を真上に向け、設定マスターカードを奥まで挿入します。

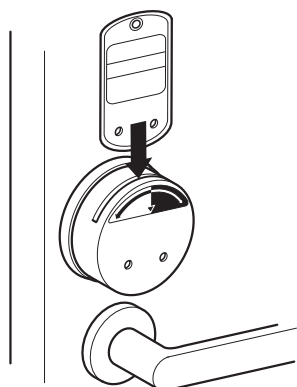

シリンダープロテクターをご利用の場合は、事前にシリンダープロテクターを外して下さい。

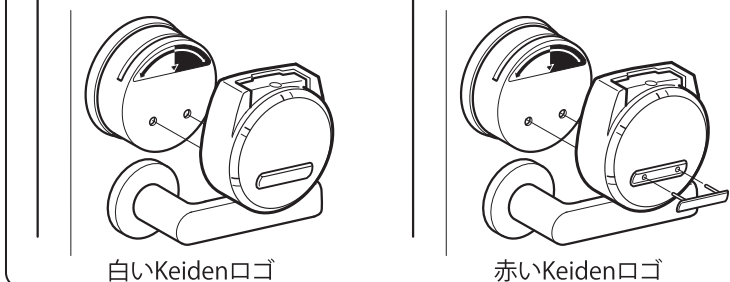


2.設定マスターカードを奥までしっかりと手で押し込んだ状態で、設定ツールをトライセックホールに挿入します。

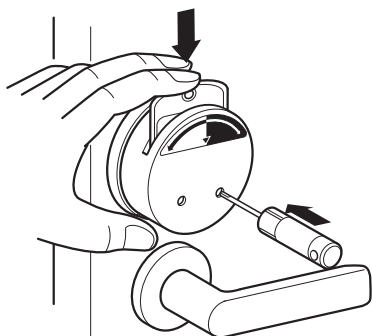


設定ツールは現在の設定色を真上に向けて差し込んで下さい。
設定ツールは、トライセックホールに対して垂直に差し込んで下さい。
斜めに差したり、無理に力を加えると故障の原因となります。

3.変更したい設定色が真上にくるまで右周りに設定ツールを回します。

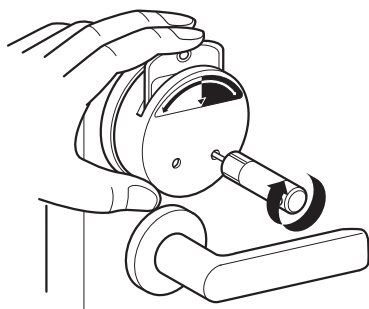

4.設定色が真上に来た状態から、左周りに設定ツールが止まるまで(1mm程度)回します。

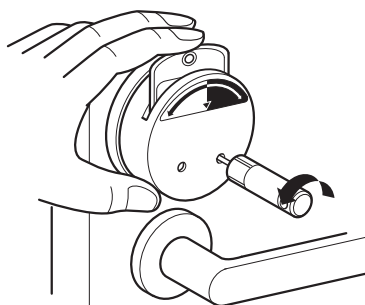

5.設定ツール・設定マスターカードを抜き取り設定終了です。

